


## Szerelési útmutató

A beszerelés megkezdése előtt meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a rendszer teljesen lehűt. Az üzem meleg állapotban történő szerelés égési sérülésekkel járhat.

1. A termosztát beszereléskor az útmutatóban leírt alapelveket be kell tartani
2. Vegye ki a cserére szoruló termosztátot a házból .
3. Távolítsa el a régi tömítés darabjait
4. Szerelje be az új termosztátot, ügyeljen a tömítés helyes pozícionálására.
5. Győződjön meg arról, hogy a termosztát fixen rögzítve van a házban.

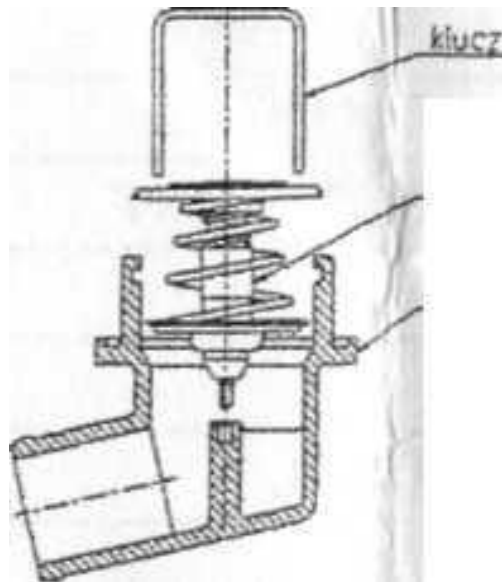

A forgalmazó nem vállal felelőséget a helytelen szerelések következtében bekövetkezett károkért.